

## Enregistrement (modèle DCX- 3400)

Grâce à votre terminal enregistreur vous pouvez enregistrer vos émissions ou séries préférées et reculer ou mettre en pause la télévision en direct. Les différentes fonctions d'enregistrement sont décrites ci-dessous.

### Enregistrement en direct


Le terminal enregistreur permet d'enregistrer le contenu en direct de deux chaînes grâce à ses deux syntoniseurs. Ces syntoniseurs emmagasinent automatiquement le contenu de la chaîne visionnée jusqu'à concurrence de deux (2) heures en numérique standard et d'une demi-heure en numérique haute définition. Cette fonction permet de reculer et de mettre en pause le contenu télévisuel emmagasiné sur les deux syntoniseurs.

Lors du changement de chaîne, sur l'un ou l'autre des syntoniseurs, le processus recommence. L'information emmagasinée à la chaîne précédente est donc perdue.

C'est la barre de temps verte, située au bas de l'écran, qui permet un contrôle du contenu gardé en mémoire par votre terminal. Lorsque la barre est complètement verte, c'est qu'il y a deux heures de contenu emmagasiné. La barre se remplit au fur et à mesure que le syntoniseur est ajusté sur une chaîne. Par exemple, si le terminal syntonise une chaîne depuis 30 minutes, il est possible de reculer de 30 minutes sur la barre verte, soit au moment où le syntoniseur a été ajusté à cette chaîne.

Il est possible de basculer entre les deux syntoniseurs grâce à la touche, **SWAP**. Si on bascule du premier syntoniseur, qui est sur pause, jusqu'à l'autre, l'information continuera tout de même d'être emmagasinée sur le premier syntoniseur, et ce, même si la chaîne demeure au même endroit. Il sera alors possible d'avancer jusqu'à la diffusion en direct.

Si plusieurs émissions ont été emmagasinées, le terminal attribuera une couleur différente à chaque émission sur la barre de temps. L'émission visionnée est toujours celle de couleur verte.

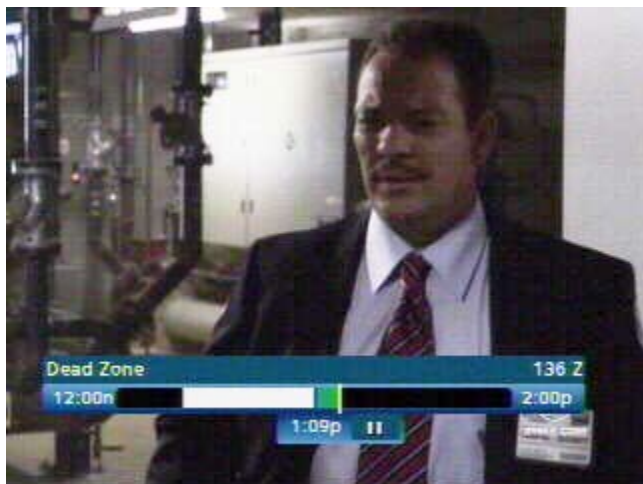

Il est possible de sauvegarder sur le disque dur le contenu emmagasiné sur le syntoniseur. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche, **REC**. Si l'émission est déjà commencée et qu'elle est emmagasinée dans la barre de temps, l'enregistreur sauvegardera cette dernière au complet. Si l'émission n'a pas été syntonisée dès le début, elle ne pourra cependant pas être enregistrée complètement.

Le contrôle du visionnement d'un enregistrement ou de l'écoute en direct se fait à la manière d'un lecteur **DVD**. La touche, **PAUSE**, interrompt le visionnement, la touche, **PLAY**, le réactive, la touche, **STOP**, interrompt complètement le visionnement et il est possible d'avancer et de reculer l'enregistrement avec, **FFWD**, et, **REW** (c'est deux dernières options possèdent 5 vitesses.). À noter que la combinaison de la touche, **PAUSE**, avec, **FFWD**, ou, **REW**, permet d'avancer ou de reculer au ralenti.

## Enregistrement par le guide


En passant par le guide interactif, il y a deux types d'enregistrement :

1. L'enregistrement simple
2. L'enregistrement de séries

### Enregistrement simple

L'enregistrement simple permet d'enregistrer une émission sélectionnée dans le guide interactif une seule fois (la programmation à venir doit absolument être téléchargée dans le guide interactif pour rendre cette fonction opérationnelle). Les deux manières de procéder pour l'enregistrement simple sont les suivantes :



Première méthode :

1. En navigant sur le guide interactif, sélectionnez en surbrillance l'émission à enregistrer ;
2. Appuyez sur la touche, **REC** ;
3. Un point rouge apparaît dans le guide après le titre de l'émission. 




Le point rouge

Deuxième méthode :

1. En navigant sur le guide interactif, sélectionnez en surbrillance l'émission à enregistrer ;
2. Appuyez sur la touche, **SELECT**, ou, **INFO** ;
3. Sélectionnez l'icône **Enregistrer**  dans la barre de menu au bas de l'écran ;
4. Appuyez sur, **SELECT** ;
5. Dans le nouveau menu, sélectionnez **Enregistrer ce programme** ;
6. Appuyez sur, **SELECT** ;
7. Un point rouge apparaît dans le guide après le titre de l'émission. 


## Enregistrement de séries

L'enregistrement de séries vous permet d'enregistrer les épisodes d'une série à chaque diffusion. Vous pourrez ainsi programmer une fois l'enregistrement sans avoir à le reprogrammer chaque fois.

1. En navigant sur le guide interactif, sélectionnez en surbrillance l'émission à enregistrer ;
2. Appuyez sur la touche, **SELECT**, ou, **INFO** ;
3. Sélectionnez l'icône **Enregistrer**  dans la barre de menu au bas de l'écran ;
4. Appuyez sur, **SELECT** ;
5. Dans le nouveau menu, sélectionnez **Enregistrer cette série** ;
6. Appuyez sur, **SELECT** ;
7. Dans le nouveau tableau des options, choisissez les options qui vous conviennent ;
8. Sélectionnez **Enregistrer la série d'après ces options** ;
9. Un symbole de point rouge suivi de deux accolades à droite apparaissent après le titre de l'émission.

## Options d'enregistrement de séries

Lors d'un enregistrement de séries, il est possible d'ajuster plusieurs paramètres selon vos préférences. Utilisez les touches, ◀ ▶ , pour ajuster les paramètres dans les différents onglets d'options.

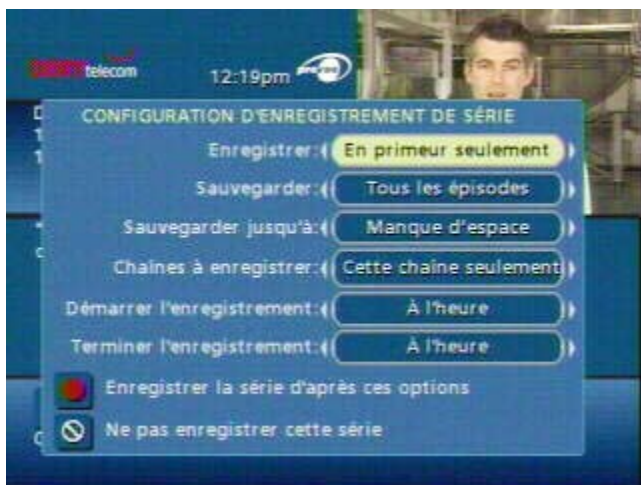

• **Enregistrer** : Cette option permet d'identifier, lors d'un enregistrement de séries, si le terminal doit enregistrer tous les épisodes ou seulement les primeurs, excluant ainsi les rediffusions.

**ATTENTION** : L'option ne fonctionne que pour les séries qui possèdent une description détaillée et différente de chaque épisode dans le guide. L'option ne fonctionne pas si la série a une description générale (la même pour chaque épisode) dans l'information.

• **Sauvegarder** : Cette option gère le nombre d'épisodes d'une même série qui seront emmagasinés au même moment dans le disque dur. Par exemple, si l'on règle l'option à trois épisodes, le terminal effacera automatiquement le plus vieil épisode d'une même série si leur nombre dépasse trois. Ainsi, on évite la surcharge inutile du disque dur. En réglant à tous les épisodes, le disque dur emmagasine sans effacer les épisodes de la série.

• **Sauvegarder jusqu'à** : Cette option protège les enregistrements contre les suppressions involontaires. Si l'option est réglée à **Manque d'espace**, le terminal effacera l'émission de cette série lorsque le disque dur atteindra 80 % de capacité pour libérer de l'espace. Si l'option est réglée à **Je supprime**, le terminal n'effacera pas l'émission de cette série lorsque le disque dur atteindra 80 % de capacité.

• **Chaîne à enregistrer** : Cette option permet d'enregistrer soit les épisodes d'une série sur la chaîne où l'enregistrement de série a été créé ou sur toutes les chaînes où elle peut être diffusée. Cette option peut être utile pour des séries diffusées à Super Écran car celles-ci sont diffusées sur quatre chaînes différentes.

• **Démarrer l'enregistrement/Terminer l'enregistrement** : Permet d'ajouter le commencement de l'enregistrement à l'heure exacte ou quelques minutes avant ou après l'heure de diffusion indiquée dans le guide.

**ATTENTION** : Si l'enregistrement commence une minute avant le début de la diffusion, il est primordial que l'enregistrement n'entre pas en conflit avec un autre enregistrement sur le syntoniseur.

## Options d'enregistrement par période

Cette option configure un enregistrement selon l'heure et la chaîne sans se référer à une émission particulière. Cet enregistrement permet d'enregistrer une période de temps donnée pouvant atteindre 24 heures en continue.

Marche à suivre pour ce type d'enregistrement :

1. Sur votre télécommande, appuyez sur, **MENU**. La barre de **Menu rapide** apparaîtra ;
2. Sélectionnez, **DVR**, ou, **ENP**. Un nouveau menu apparaîtra ;

3. Sélectionnez l'option **Enregistrer** et une nouvelle fenêtre apparaîtra ;



4. Choisissez l'heure de début, de fin et la date d'enregistrement dans les cases appropriées ;

5. Cette sélection faites, sélectionnez l'onglet **Confirmer**. Un menu optionnel apparaîtra ;

6. Réglez les options appropriées à l'enregistrement (comme décrites plus haut) ;



7. Sélectionnez **Enregistrer avec ces options**. Une grille des canaux apparaîtra ;

8. Sélectionnez la chaîne désirée et appuyez sur, **OK**.

## Organisation des enregistrements

La section, **DVR**, ou, **ENP**, du menu offre la possibilité d'accéder à la liste des enregistrements sauvegardés sur le disque dur, celle des enregistrements programmés pour les deux prochaines semaines et celle des enregistrements de séries.

## Liste des enregistrements

Pour atteindre ce menu, sélectionnez la section enregistrement du menu, **DVR/ENP**, ou appuyez sur la touche, **LIST**. Une liste de tous les épisodes en mémoire sur votre disque dur s'affichera.

Naviguez dans le menu avec les flèches directionnelles et appuyez sur, **OK**, pour sélectionner une émission à écouter.

Dans la description de l'épisode, sélectionnez l'icône **Recommencer du début** pour visionner une première fois l'émission. L'icône **Continuer** rétablira un visionnement interrompu précédemment. Pour effacer l'enregistrement, sélectionnez **Supprimer**.