


## Procédure d'activation des sous-titres

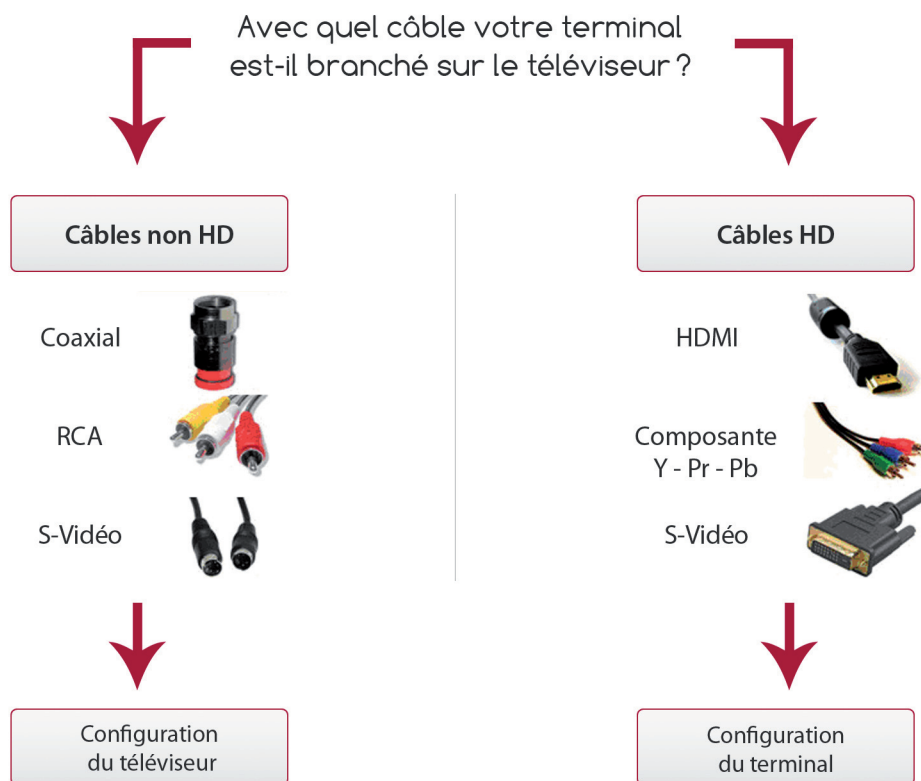

### Configuration du téléviseur (câbles non HD)

Vous avez le choix entre deux (2) façons de faire pour activer les sous-titres :

1. Avec la télécommande d'origine du téléviseur ;
2. Avec le menu du téléviseur.

#### Option #1 : Avec la télécommande d'origine du téléviseur

Sur votre télécommande, recherchez le bouton «CC». Lorsque vous appuyez une première fois, les sous-titres s'activent et vous êtes par défaut sur le mode CC1. Si vous appuyez plusieurs fois, vous activez d'autres modes de sous-titres (CC2, CC3, CC4, etc.) l'un à la suite de l'autre. Une fois tous les modes de sous-titres passés, vous retombez en mode inactif. Le mode adéquat dans la plupart des cas est CC1.

## Option #2 : Avec le menu du téléviseur

Dans le menu du téléviseur, recherchez l'option «Sous-titres». Si elle n'y est pas, vérifiez dans les sections «Réglage» et «Image». Lorsque vous l'avez trouvée, activez-la. Il se peut que de nouvelles options soient accessibles, vous permettant de choisir différents modes de sous-titres (CC1 est le mode recommandé) et d'ajuster les couleurs et grosseurs de ceux-ci.

**ATTENTION !** Ce ne sont pas toutes les chaînes et les émissions qui présentent de sous-titres. De plus, les sous-titres peuvent contenir des erreurs ou des mots abrégés et il se peut que certaines expressions soient utilisées pour la phonétique seulement.

## Configuration du terminal (câbles HD)

1<sup>ère</sup> étape  
**Atteindre le menu utilisateur du terminal**

- 1- Éteindre le terminal
- 2- Appuyer sur le bouton «Menu» du terminal ou de la télécommande



2<sup>e</sup> étape  
**Activer les sous-titres**

- 1- Choisir l'option «CLOSED CAPTION»
- 2- Ajuster l'option à «ENABLED» pour activer les sous-titres ou à «DISABLED» pour les désactiver



3<sup>e</sup> étape  
**Ajuster vos préférences**

Lorsque les sous-titres sont activés, de nouvelles options deviennent accessibles pour vous permettre de modifier les sous-titres selon vos préférences.

Pen size	Standard
Font style	Mono serif
Foreground color	Black
Foreground opacity	Auto
Background color	White
Background opacity	Auto
Service selection	Primary language



4<sup>e</sup> étape  
**Fermer le terminal et le ré-ouvrir**