



# Télécommande **ATLAS**

ATLAS ENP 5 appareils  
Télécommande universelle



Guide de l'utilisateur

# Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>3</b>
<b>Caractéristiques et fonctions</b> .....	<b>4</b>
<b>Réglage de la télécommande en fonction des appareils</b> .....	<b>5</b>
<b>Réglage de la fonction combinée télé/vidéo</b> .....	<b>6</b>
<b>Comment trouver le code de l'appareil</b> .....	<b>6</b>
<b>Vérification des codes</b> .....	<b>7</b>
<b>Réglage du verrouillage du contrôle des canaux</b> .....	<b>7</b>
Pour désactiver le verrouillage du contrôle des canaux .....	<b>7</b>
<b>Réglage de la touche F1 pour canaux spécifiques</b> .....	<b>8</b>
Réglage de la touche F1 .....	<b>8</b>
Effacement de la touche F1 .....	<b>8</b>
<b>Touche Master Power</b> .....	<b>8</b>
Réglage de la touche Master Power .....	<b>8</b>
Utilisation de la touche Master Power .....	<b>8</b>
Effacement de la touche Master Power .....	<b>9</b>
<b>Modification de la fonction des touches</b> .....	<b>9</b>
<b>Modification du verrouillage du volume</b> .....	<b>10</b>
Verrouillage du réglage du volume pour un mode .....	<b>10</b>
Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil .....	<b>10</b>
Déverrouillage du réglage de tous les volumes .....	<b>10</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>11</b>
<b>Codes des fabricants</b> .....	<b>12</b>



## ATLAS

ATLAS ENP 5 APPAREILS  
Télécommande universelle

## Guide de l'utilisateur



Votre nouvelle télécommande universelle Motorola DSR800 peut contrôler jusqu'à 5 appareils, incluant les terminaux numériques, la plupart des téléviseurs, des lecteurs DVD et des magnétoscopes ainsi que des composants auxiliaires.

La DSR800 contrôle les fonctions avancées telles que la commande de l'enregistrement visuel numérique (DVR) et la fonction image-sur-image (PIP).

Vous pouvez fermer le contrôle du volume de n'importe lequel de vos appareils. Pour ajuster facilement le volume, voir la section « Sélection du volume ».

### Distance d'utilisation

Votre télécommande fonctionne à 50 pieds si vous êtes directement devant l'appareil ou, jusqu'à 20 pieds si vous n'êtes pas aligné devant l'appareil.

### Installation des piles

Votre télécommande requiert 2 piles AAA incluses à l'achat. Vous devez changer les piles environ tous les 6 mois.

1. Retirez le couvercle des piles en le faisant glisser.
2. Suivez le diagramme à l'intérieur du boîtier pour insérer les piles.










### Note





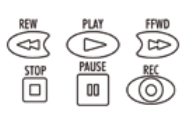


Utilisez toujours des piles neuves de haute qualité. Assurez-vous que les piles ne soient pas endommagées avant de les insérer dans votre télécommande.




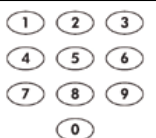

Vous avez 10 minutes pour remplacer les piles avant que la télécommande ne perde sa mémoire.


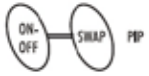
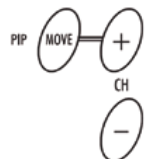
# Caractéristiques et fonctions

Pour sélectionner l'appareil à contrôler, appuyez simplement sur les touches mode (AUDIO, DVD/VCR, TV, CABLE) dans le haut de la télécommande. Voir la section « Programmer vos appareils » pour identifier les codes de vos appareils à programmer.

Touches	Description
	Sélectionnez un appareil.
	Appuyez une fois sur POWER pour allumer ou éteindre l'appareil souhaité de votre système.
	Accédez directement à la vidéo sur demande.
	En mode VCR/DVD, utilisez les touches STOP, PAUSE, PLAY, REW et FFWD pour commander un magnétoscope (ou un lecteur DVD). Pour enregistrer un programme sur un magnétoscope, appuyez une fois sur RECORD.
	La touche vous permet, en mode ENP, de revoir les 7 dernières secondes de la programmation en cours.
	Affichez la liste des programmes que vous avez enregistrés (disponible seulement avec un modèle DVR).
	Disponible seulement avec le modèle DVR.
	Appuyez une fois sur MUTE pour couper et remettre le son.
	Utilisez ces touches pour déplacer le curseur dans le guide électronique des programmes et les écrans de menus.

Touches	Description
	Utilisez la touche FAV pour choisir parmi vos canaux préférés, mémorisés dans votre décodeur numérique.
	Utilisez LAST pour rappeler la dernière chaîne ou revenir en arrière dans le menu.
	Utilisez VOL +/- pour augmenter ou diminuer le son.
	Utilisez CH +/- pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante.
	Utilisez PAGE +/- pour passer à la page suivante et précédente des écrans de menus et du guide électronique des programmes.
	Utilisez EXIT pour quitter le menu ou le guide.
	Utilisez INFO pour afficher les informations sur la chaîne et le programme en cours.

Touches	Description
	Utilisez OK pour sélectionner les options de menus, les événements PPV et pour sélectionner les émissions du guide des programmes.
	En mode CABLE, appuyez une fois sur DAY +/- pour avancer ou reculer de 24 heures dans le guide électronique des programmes.
	Ces fonctions sont configurées par votre technicien du réseau câblé.
	Utilisez les touches numériques (0-9) pour sélectionner directement les chaînes.
	Utilisez GUIDE pour afficher le guide électronique des programmes.

Touches	Description
	Utilisez MENU pour afficher le menu principal.
	Sélectionner la source vidéo ou utiliser la dérivation RF (si disponible)
	ON/OFF Activer ou désactiver le mode image-sur-image (PIP). SWAP Appuyez sur le bouton SWAP pour échanger les sources d'affichage du premier plan et de l'arrière-plan. MOVE Déplace la position de la fenêtre PIP PIP CH Sélectionnez une chaîne inférieure ou supérieure du canal de l'image secondaire en mode PIP

### Programmation de la commande d'un appareil

Chaque appareil est associé à une touche sur votre télécommande. Par exemple, la touche DVD/VCR contrôle votre VCR, DVR ou votre DVD mais pas votre téléviseur, à moins que vous le programmiez autrement. Voir la section « Recherche de code ».

Touches	Description
TV	Téléviseur
DVD	Lecteur DVD
AUD	Amplificateur audio, radio ou autre syntoniseur

Touches	Description
CBL	Décodeur pour signaux par câble ou récepteur de signaux par satellite
AUX	Magnétoscope, combiné Télé/Vidéo, ENP (enregistreur numérique personnel) ou lecteur DVD additionnel

## RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE EN FONCTION DES APPAREILS

La télécommande universelle Atlas ENP 5 APPAREILS est préprogrammée par défaut pour fonctionner avec le décodeur numérique de Motorola fourni par votre câblodistributeur, un téléviseur RCA, un lecteur DVD Toshiba, un magnétoscope RCA (en mode AUX) et un amplificateur audio/radio de marque Pioneer. Pour faire fonctionner des appareils autres que ceux établis par défaut, suivez les étapes ci-dessous sinon, passez à la section suivante.

**VEUILLEZ NOTER** : pour le réglage d'un combiné Télé/Vidéo, consultez plutôt les instructions à la page 34. Référez-vous également au "Tableau des appareils" à la page 30 pour savoir quels appareils peuvent être commandés par chacune des touches de mode.

1. Allumez l'appareil et si nécessaire, insérez le support visuel (ex. : cassette ou disque).  
**VEUILLEZ NOTER** : lisez bien les étapes 2 à 4 avant de commencer. Prenez en note les codes et types d'appareils que vous désirez programmer avant de passer à l'étape 2.

2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur une des touches de mode (**AUX, DVD, AUD, TV, ou CBL**) de façon à ce que le voyant lumineux rouge clignote une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode choisie clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**.

3. Pour connaître le code de réglage à 4 chiffres de votre appareil, consultez la section Codes des fabricants (page 46). Ensuite, entrez le code à 4 chiffres correspondant à votre type d'appareil et à sa marque de commerce. Si vous effectuez cette opération correctement, la touche lumineuse du mode choisi clignotera deux fois.

**VEUILLEZ NOTER** : si le voyant lumineux de la touche choisie émet un clignotement prolongé, cela signifie que le réglage a échoué. Répétez alors les étapes 2 et 3 et tentez d'entrer le même code.

4. Pointez la télécommande en direction de l'appareil que vous désirez commander et appuyez une seule fois sur **PWR**. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une recherche de code en suivant les instructions à la section Comment trouver le code de l'appareil (page 35).

**VEUILLEZ NOTER** : si l'appareil n'est pas muni d'une touche **POWER**, appuyez alors sur la touche (**Play**).

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacun des appareils que vous voulez contrôler avec votre télécommande universelle. Pour consultation future, prenez soin de noter le code de chaque appareil en usage dans les cases appropriées ci-dessous :

### Notez vos codes ici pour éviter les oublis :

Code AUX     Code DVD     Code AUD     Code CBL     Code TV      
Type d'appareil : \_\_\_\_\_ Type d'appareil : \_\_\_\_\_ Type d'appareil : \_\_\_\_\_ Type d'appareil : \_\_\_\_\_ Type d'appareil : \_\_\_\_\_

# RÉGLAGE DE LA FONCTION COMBINÉE TÉLÉ/VIDÉO

Si vous possédez un appareil combiné Télé/Vidéo, suivez les instructions de réglage suivantes :

1. Allumez l'appareil et insérez une vidéocassette.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche AUX. Le voyant lumineux clignotera alors une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche AUX clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
3. Utilisez les Codes de configuration pour les combinés Télé/Vidéo (page 58) pour identifier le code à 4 chiffres de votre appareil. Un double clignotement du voyant lumineux de la touche AUX vous indique que le code que vous avez entré est le bon. VEUILLEZ NOTER : si la touche AUX ne clignote pas deux fois après avoir entré les derniers chiffres du code, vous devrez alors répéter les étapes 2 et 3 et tentez d'entrer le même code. Par contre, si vous trouvez un code de configuration qui fonctionne pour votre combiné Télé/Vidéo et qu'il existe dans la liste un autre code pour votre téléviseur, vous devrez introduire ce code dans la télécommande pour pouvoir contrôler le volume (consultez la section Réglage de la télécommande en fonction des appareils à la page 32).
4. Pointez la télécommande en direction de votre combiné Télé/Vidéo et appuyez une fois sur la touche PWR. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une recherche de code en suivant les instructions à la section Comment trouver le code de l'appareil (page 35).
5. Pour consultation future, prenez soin de noter le code de chaque appareil en usage dans les cases appropriées ci-dessous :

Code Télé/Vidéo

Type d'appareil : \_\_\_\_\_

Code Télé (Si nécessaire)

Type d'appareil : \_\_\_\_\_

## COMMENT TROUVER LE CODE DE L'APPAREIL

Si, après avoir essayé tous les codes listés pour votre appareil, celui-ci ne répond pas à la télécommande universelle Atlas ENP 5 APPAREILS ou si la marque de l'appareil n'est pas sur la liste, essayez de faire une recherche de code. Par exemple : pour effectuer la recherche du code d'un téléviseur :

1. Allumez le téléviseur.
2. Sur la télécommande universelle, appuyez une fois sur la touche TV : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche TV clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
3. Entrez le numéro 9 - 9 - 1 : la touche TV clignotera deux fois.
4. Appuyez sur la touche PWR et relâchez-la.
5. Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez sur la touche CH+. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. VEUILLEZ NOTER : en mode recherche, la télécommande envoie à l'appareil choisi, des codes infrarouges qu'elle puise dans son répertoire en commençant par les codes les plus répandus.
6. Appuyez une fois sur la touche SETUP pour verrouiller le code. La touche TV clignotera alors deux fois.
7. Pour effectuer une recherche de code pour les autres appareils de votre système, répétez les étapes 1 à 5 en choisissant cependant la touche appropriée à l'appareil que vous désirez programmer (ex. : AUX, DVD, AUD, ou CBL).

# VÉRIFICATION DES CODES

Si vous avez programmé votre télécommande universelle Atlas ENP 5 APPAREILS à l'aide de la procédure de recherche d'un code (section Comment trouver le code de l'appareil à la page précédente) et que vous désirez connaître le code à 4 chiffres. Si vous désirez connaître le code à 4 chiffres attribué à votre appareil; voici comment faire :

Par exemple, pour savoir quel code a été attribué à votre téléviseur :

1. Appuyez une fois sur la touche TV de la télécommande : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche TV clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 9 - 0 : la touche TV clignotera deux fois.
3. Pour connaître le premier numéro du code, appuyez une fois sur la touche numérique 1. Attendez 3 secondes et comptez le nombre de fois que le voyant de la touche TV clignote (ex. : 3 clignotements = le nombre 3). Inscrivez ce chiffre dans la première case du code télé qui se trouve à la page 33.

VEUILLEZ NOTER : si le chiffre d'un code est le "0", la touche choisie ne clignotera pas.

4. Répétez l'étape 3 pour les autres chiffres. Utilisez la touche numérique 2 pour trouver le second chiffre, la touche 3 pour le troisième chiffre et la touche 4 pour le quatrième chiffre du code. Tout comme vous avez fait pour le premier chiffre, inscrivez les 2, 3, et 4 e chiffres dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 33.
5. Afin de connaître les codes de vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 4, en utilisant la touche de mode appropriée pour chacun des appareils (ex. : AUX, DVD, AUD, ou CBL). Inscrivez les codes aux endroits à cet effet à la page 33.

# RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU CONTRÔLE DES CANAUX

Par défaut, les paramètres de contrôle des canaux de la télécommande ne sont pas verrouillés en fonction du décodeur numérique.

VEUILLEZ NOTER : cette fonction n'affecte pas le mode AUD. Pour activer le verrouillage du contrôle des canaux :

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche CBL : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 7 - 3 : la touche CBL clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche CH+ : la touche CBL clignotera quatre fois.
4. Ainsi, peu importe le mode que vous choisissez (sauf AUD), seules les options de contrôle de canaux de votre décodeur numérique seront accessibles.

## Pour désactiver le verrouillage du contrôle des canaux :

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche CBL : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 7 - 3 : la touche CBL clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche CH- : la touche CBL clignotera quatre fois.
4. La télécommande vous permet maintenant de contrôler les canaux télé et magnétoscope lorsque vous êtes dans l'un ou autre de ces deux modes.

# RÉGLAGE DE LA TOUCHE F1 POUR CANAUX SPÉCIFIQUES

La télécommande universelle Atlas ENP 5 APPAREILS comporte une touche F1 programmable (située directement sous la touche LAST). Cette touche peut être programmée pour garder en mémoire cinq de vos chaînes préférées. Si vous désirez modifier les canaux préalablement programmés sur la touche F1, vous devrez d'abord procéder à l'effacement de la touche (voir page suivante).

## Réglage de la touche F1 :

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche CBL; celle-ci clignotera alors une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 9 - 5 : la touche CBL clignotera deux fois. Ensuite, appuyez une fois sur la touche F1.
3. Appuyez une fois sur la touche CBL suivi du numéro de la chaîne que vous désirez programmer (ex. : 0 - 3 - 9).
4. Appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
5. Afin d'ajouter des chaînes, répétez les étapes 1 à 4, en remplaçant les nouveaux numéros de chaîne à ajouter à l'étape 3.

VEUILLEZ NOTER : si vous programmez plus de cinq chaînes sur la touche F1, vous effacerez les réglages précédents.

## Effacement de la touche F1 :

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche CBL; celle-ci clignotera alors une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.  
Entrez le numéro 9 - 9 - 5 : la touche CBL clignotera deux fois. Ensuite, appuyez une fois sur la touche F1.
2. Appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
3. La touche F1 est maintenant effacée et prête à être reprogrammée (voir section – Réglage de la touche F1).

## TOUCHE MASTER POWER

La télécommande universelle Atlas ENP 5 APPAREILS est munie d'une touche de fonction unique qui vous permet d'allumer et d'éteindre, de façon séquentielle, jusqu'à cinq appareils faisant partie de votre système de divertissement, simplement en appuyant sur une seule touche.

VEUILLEZ NOTER : la touche Master Power (PWR) ne fonctionne uniquement qu'en mode CBL. Si cette touche n'est pas programmée, seulement le décodeur se mettra en marche ou s'arrêtera. Dans tous les autres modes, le fait d'appuyer une fois sur la touche Master Power (PWR) éteindra ou allumera l'appareil choisi.

## Réglage de la touche Master Power :

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier appareil choisi clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 9 - 5 : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois. Appuyez ensuite une fois sur la touche PWR.
3. Pour le premier appareil que vous voulez programmer dans la séquence de mise en marche, appuyez une fois sur la touche de mode désirée (ex. : CBL) puis, appuyez une fois sur la touche PWR.
4. Répétez l'étape 3 pour ajouter des appareils dans la séquence, jusqu'à un maximum de quatre appareils.
5. Pour sauvegarder et quitter la fonction de réglage de la séquence, appuyez sur la touche CBL. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.

## Utilisation de la touche Master Power :

1. Une fois la programmation terminée, pointez la télécommande en direction des appareils. Appuyez une fois sur la touche CBL.
  2. Appuyez une fois sur la touche PWR pour allumer ou éteindre vos appareils de divertissement selon la séquence établie.
- Vous verrez alors vos appareils se mettre en marche ou s'éteindre selon la séquence que vous aurez programmée.

## Effacement de la touche Master Power :

1. Effectuez les étapes 1 et 2 de la section précédente Réglage de la touche Master Power.
2. Pour sauvegarder et quitter la fonction de réglage de la séquence, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche CBL clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.

## MODIFICATION DE LA FONCTION DES TOUCHES

La télécommande universelle Atlas ENP 5 APPAREILS peut être programmée afin de pouvoir commander deux appareils de fonction identique. Par exemple, si vous désirez que votre télécommande contrôle un téléviseur, un décodeur et deux lecteurs DVD, vous devrez attribuer une nouvelle fonction à la touche AUX non utilisée afin qu'elle puisse commander le second lecteur DVD. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

VEUILLEZ NOTER : la touche AUX est préprogrammée pour contrôler un magnétoscope de marque RCA. En effectuant les étapes ci-dessous, vous modifierez ces paramètres de réglage.

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche AUX : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche AUX clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 9 - 2 : la touche AUX clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche DVD, puis appuyez une fois sur la touche AUX. Cette dernière clignotera deux fois.
4. La touche AUX est maintenant prête à être programmée pour votre second lecteur DVD. Consultez la section Réglage de la télécommande en fonction des appareils à la page 32. Pour modifier la fonction d'autres touches, répétez les étapes 1 à 4 et remplacez la séquence de touches selon les indications apparaissant au tableau ci-dessous :

VEUILLEZ NOTER : seulement un appareil peut être commandé par une touche de mode non utilisée.

Pour programmer la touche	Effectuez la séquence de touches
<b>AUX</b> en tant que 2e touche <b>AUD</b> :	AUX - SETUP - 9 - 9 - 2 - AUD - AUX
<b>AUX</b> en tant que 2e touche <b>TV</b> :	AUX - SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - AUX
<b>AUX</b> en tant que 2e touche <b>CBL</b> :	AUX - SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL - AUX
<b>AUX</b> à nouveau en tant que touche <b>AUX</b> :	AUX - SETUP - 9 - 9 - 2 - AUX - AUX

Pour attribuer une nouvelle fonction à une autre touche de mode non utilisée, répétez la séquence en remplaçant la touche AUX (dans le tableau précédent) par la touche de mode pour laquelle vous voulez déterminer une nouvelle fonction. Par exemple, si votre touche AUD n'est pas utilisée et que vous voulez lui attribuer la fonction de commande d'un deuxième lecteur DVD, vous devrez alors effectuer la séquence suivante : AUD - SETUP - 9 - 9 - 2 - DVD - AUD. Lorsqu'une modification de fonction est établie, la touche de mode choisie (telle que AUD) clignotera deux fois pour confirmer votre choix. Par la suite, vous devrez programmer la touche en fonction de l'appareil (consultez la section Réglage de la télécommande en fonction des appareils à la page 4).

# MODIFICATION DU VERROUILLAGE DU VOLUME

Le Verrouillage général du volume de cette télécommande n'est pas programmé ainsi, vous pouvez commander le volume de chacun de vos appareils programmés. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un verrouillage du volume général sur un appareil spécifique afin de contrôler le volume à partir de cet appareil.

## Verrouillage du réglage du volume pour un mode (Verrouillage général du volume) :

VEUILLEZ NOTER : les commandes de volume du mode audio sont actives et ce, peu importe les réglages du "Verrouillage du volume". Cependant, si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode AUD, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (AUX,DVD, TV, et CBL).

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 9 - 3 : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.
3. Sélectionnez le mode (ex. : TV) pour lequel vous voulez que le réglage du volume soit verrouillé de façon générale. La touche de mode choisie clignotera deux fois.
4. Par la suite, vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil choisi (ex. : TV) en utilisant les touches VOL-, VOL+, et MUTE et ce, peu importe le mode dans lequel vous êtes.

## Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (Déverrouillage du volume individuel) :

1. En supposant que le Verrouillage général du volume est actif, sélectionnez sur la télécommande, le mode que vous désirez déverrouiller (ex. : CBL) en appuyant une fois sur la touche. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 9 - 3 : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche VOL- : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.
4. Répétez les étapes 1 à 3 de la présente section pour chacun des appareils que vous voulez déverrouiller.
5. Par la suite, après avoir choisi un appareil dont le volume a été déverrouillé (ex. : CBL), vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil uniquement dans son propre mode en utilisant les touches VOL-, VOL+, et MUTE.

## Déverrouillage du réglage de tous les volumes (Déverrouillage général du volume) :

**VEUILLEZ NOTER** : la procédure suivante rétablira les paramètres de réglage du volume individuel pour tous les appareils programmés.

1. Sur la télécommande, Ensuite, appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier mode choisi clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP.
2. Entrez le numéro 9 - 9 - 3 : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche VOL+ : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.

## DÉPANNAGE

- PROBLÈME :** La touche de mode ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche.
- SOLUTION :** Remplacez les piles par 2 nouvelles piles alcalines de type AA.
- 
- PROBLÈME :** La touche de mode clignote lorsque vous appuyez sur une touche mais l'appareil ne répond pas à la commande.
- SOLUTION :** Vérifiez que la télécommande pointe bien en direction de l'appareil et que vous vous trouvez à moins de 4,5 mètres de l'appareil. De plus, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et les capteurs infrarouges des appareils.
- 
- PROBLÈME :** La télécommande ne commande pas les appareils de mon système de divertissement; ou les commandes ne fonctionnent pas adéquatement.
- SOLUTION :** Essayez tous les codes de manufacturiers listés pour la marque de l'appareil que vous tentez de programmer. Assurez-vous également que l'appareil peut être contrôlé par une télécommande à infrarouge.
- 
- PROBLÈME :** L'appareil combiné Télé/Vidéo ne répond pas adéquatement.
- SOLUTION :** Utilisez les codes de manufacturiers pour magnétoscopes relatifs à votre marque d'appareil. Certains de ces appareils combinés nécessitent à la fois un code de téléviseur et un code de magnéscope afin de fonctionner correctement (voir page 5).
- 
- PROBLÈME :** Les touches PLAY et STOP ne fonctionnent pas avec le décodeur numérique DCT-2000 de Motorola.
- SOLUTION :** Reprogrammez la touche CBL avec le code de câble 0476 (voir page 4, Réglage de la télécommande en fonction des appareils).
- 
- PROBLÈME :** J'ai effectué une recherche de code et je n'ai pas trouvé de code qui fonctionne.
- SOLUTION :** Effectuez une nouvelle recherche de code après avoir effacé la programmation de la touche de mode de la façon suivante : appuyez sur la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier mode choisi clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche SETUP. Puis appuyez sur la touche de mode et relâchez-la : la touche aura alors été effacée deux fois.
- 
- PROBLÈME :** La télécommande ne parvient pas à mettre en marche les appareils combinés Télé/Vidéo de marque Sony et Sharp.
- SOLUTION :** Pour mettre en marche ces appareils, vous devez programmer les codes de téléviseurs sur la télécommande. Pour les appareils de marque Sony, utilisez le code de téléviseur 0000 et le code de magnéscope 0032. Pour les appareils Sharp, utilisez le code de téléviseur 0093 et le code de magnéscope 0048.
-

## CODES DES MANUFACTURIERS

Codes de configuration pour les amplificateurs audio :

Accuphase	0382
Acurus	0765
Adcom	1100, 0577
Aiwa	0406
AudioSource	0011
Biamp	0582
Bose	0674
Carver	0269
Classe	1461, 1462
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
Digital Audio Control	0085
Durabrand	1561
Elan	0647
Forte	0606
GE	0078
GoldStar	0031
Harman/Kardon	0892, 0106
JVC	0331
Kenwood	0356
Left Coast	0892
Lenoxx	1561
Linn	0269
Logitech	1408
Luxman	0165
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0321, 0269
Mark Levinson	1483
McIntosh	0251
Nakamichi	0321

Kenwood	1313, 1570, 1569, 0027, 0042, 0239, 0569, 0186, 0314, 1052, 0077, 0313, 1051
KLH	1390, 1428, 1412
Koss	1366, 0424
Lasonic	1798
Lenoxx	1437
Lexicon	1076
Linn	0189
Liquid Video	1497
Lloyd's	0195
LXI	0181
Magnavox	1189, 1269, 0189, 0531, 1514, 0128, 0391, 0195
Marantz	1189, 1269, 0039, 0189, 1289, 0128
MCS	0039, 0346
Mitsubishi	1393
Modulaire	0195
NAD	0320
Nakamichi	0347, 0097, 1555
NEC	0235
Norcent	1389
Onkyo	0135, 1298, 0842, 0380, 1531

NEC	0264
Optimus	0395, 0300
Panasonic	0308, 0521
Parasound	0246
Philips	0892, 0269
Pioneer	0300, 0013
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300
Realistic	0395
Sansui	0321
Shure	0264
Sony	0689, 0220, 0815
Soundesign	0078, 0211
Technics	0521, 0308
Victor	0331
Wards	0078, 0013, 0211
Yamaha	0354, 0143, 0133, 0504

## CODES DES MANUFACTURIERS

Codes de configuration pour les récepteurs audio :

ADC	0531
Adcom	0616
Aiwa	1405, 0158, 0189, 0121, 0405, 1388, 1243, 1641
Akai	1255, 0224, 0076, 1512
Alco	1390
Amphion Media Works	1563
AMW	1563
Anam	1609, 1074
Apex Digital	1430, 1257
Arcam	1120

Optimus	1023, 1074, 0080, 0186, 0670, 0042, 0181, 0531, 0801, 0177, 0219, 0738
Oritron	1497, 1366
Panasonic	1518, 0039, 0518, 1764, 0367, 1316, 1763, 0309, 1288, 1548
Penney	0195
Philco	1390
Philips	1189, 1269, 0189, 0391, 1266, 1120
Pioneer	1023, 0080, 0531, 1384, 0014, 0244, 0150, 0630
Polaroid	1508
Polk Audio	0189, 1289
Proscan	1254
Quasar	0039
RadioShack	1263
RCA	1023, 1609, 1254, 0054, 0360, 0346, 0531, 1154, 1511, 0080, 0530, 1074, 1390
Realistic	0163, 0195, 0181
Regent	1437
Rio	1869, 1383
Saba	1519
Samsung	1500, 1295
Sansui	0189, 0346, 0193
Sanyo	0219, 1469, 1251, 0801
Scott	0163, 0322
Sharp	1286, 0186
Sharper	1556, 1263
Image	
Sherwood	0062, 1077, 0502, 1653, 0491, 1423

Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1229, 0639, 1253
Cambridge Soundworks	1370
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189, 0042, 0008, 0360
Casio	0195
Clarinette	0195
Classic	1352
Coby	1263, 1389
Compaq	1136
Criterion	1420
Curtis Mathes	0080
Daewoo	1250
Dell	1383
Denon	1360, 0004, 1142, 0771, 0273
Emerson	0424
Fisher	0042, 1801, 0360, 0219
Garrard	0463, 0424
Gateway	1517
Glory Horse	1263
Go Video	1532
Harman/Kardon	0110, 0189, 0891
Hewlett Packard	1181
Hitachi	1273, 1801
Initial	1426
Inkel	0062
Integra	1298, 0135
JBL	0110, 1306
JVC	0074, 1263, 1495, 1374

Shinonic	1426
Sonic Blue	1869, 1532, 1383
Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 0158, 1042, 1349, 1442, 1758, 0474, 1658, 1858, 0168, 1406, 1558
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313, 1052, 0314, 0313
Teac	0463, 1390, 0163, 1267, 1074, 1528
Technics	1308, 1518, 0039, 0208, 0518, 0309
Thorens	1189
Venturer	1390
Victor	0074
Wards	0158, 0189, 0080, 0054, 0014
Yamaha	0176, 1331, 1176, 0186, 1375
Yorx	0195
Zenith	1293, 0857, 1869

Codes de configuration pour les décodeurs :

ABC	0003, 0008, 0014, 0017
Americast	0899
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Coolmax	0883
Digi	0637
Director	0476

Codes de configuration pour les décodeurs (suite) :

Dumont	0637
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003, 0012, 0014
Memorex	0000
Motorola Digital	0476
Motorola DVR	1376
MultiVision	0012
Pace	1877, 0237
Panasonic	0000, 0107
Panther	0637
Paragon	0000
Philips	0305, 0317
Pioneer	1877, 0877, 0144, 0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
RadioShack	0883
Regal	0279, 0273
Runco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	1877, 0877, 0477, 0008, 0017
Sony	1006
Starcom	0003
Supercable	0276
Supermax	0883
Tocom	0012
Torx	0003

JVC	0558, 0623, 1901, 0867, 1940
jWin	1051, 1049
Kenwood	0490, 0534, 0737, 0682
KLH	0717, 1939, 1020
Konka	0720, 0719, 0711, 0721
Koss	0651
Landel	0826
Lasonic	0798
Lenoxx	1938
LG	0801
Liquid Video	1980
Lite-On	1058
Loewe	0511
Magnavox	0503, 1914, 0821, 0675, 1976
Malata	0782
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mintek	0839, 0717
Mitsubishi	1521, 0521
Momitsu	1082
NEC	0785
Nesa	0717
Next Base	0826
Norcent	1003, 1107, 0872, 1923
Onkyo	0503, 0627, 1985, 1924, 0792
Oritron	0651, 1980

Toshiba	0000
Tristar	0883
V2	0883
Viewmaster	0883
Vision	0883
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0525, 0899

Codes de configuration pour les lecteurs DVD :

Adcom	1094
Advent	1016
Aiwa	0641, 1912
Akai	0899, 0770, 1975, 1089
Allegro	0869
Amphion Media Works	2016, 2001
AMW	0872, 2016, 2001
Anam	1913
Apex Digital	0672, 0717, 0830, 1056, 1915, 0755, 0797, 1020, 1100, 0796, 1004, 1061, 1937, 0794
Audiologic	0736
Audiovox	1041, 1121, 1072, 1071, 1122
Axion	1072, 1071
B & K	0655, 0662
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0868, 0695
Cambridge Soundworks	1916

Panasonic	0490, 1490, 1908, 1925, 2017, 1462, 1907, 1910, 1990, 1362, 1762, 1909, 1986, 0632
Philco	2000
Philips	0503, 0539, 0646, 1914, 0885, 0854
Pioneer	0525, 0571, 0632, 1902
Polaroid	1086, 1061, 1998
Polk Audio	0539
Portland	0770
Prima	1016
Princeton	0674
Proscan	0522
ProVision	0778
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0717, 1022, 1974, 0822, 1965, 1913
Regent	1938
Rio	0869
Rotel	0623
Rowa	0823
Saba	1977
Sampo	0698, 0752
Samsung	0490, 0573, 0820, 1932, 1075, 0899, 1979
Sansui	0695
Sanyo	0670, 1967, 0873, 0695
Sharp	0630, 0752
Sharper Image	1117, 1995
Sherwood	1043, 0770, 0633, 1077
Shinsonic	0533, 0839, 1931
Sigma Designs	0674
Sonic Blue	0869, 1970, 1099

CAVS	1057
CineVision	0876, 0869
Classic	1917
Coby	1086, 0778, 1923, 1107
Criterion	2007
Curtis Mathes	1087
CyberHome	1024, 1023, 0816, 1117
Daewoo	0784, 1918, 0705, 0869, 0833
Denon	0490, 0634
Dual	1068, 1085
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675, 0821
Enterprise	0591
Fisher	0670, 1919
Funai	0675
Gateway	1073, 1077
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0744, 1044, 1970, 0869, 1099, 0715, 0833, 1075, 0783
GPX	0769, 0699
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0702, 0582
Hitachi	0573, 0664, 1919
Hiteker	0672
Initial	0717, 1931
Integra	0627, 1924
Jamo	2003
Jaton	1078
JBL	0702, 1926
Jensen	1016

Sony	0533, 1533, 0864, 1981, 1934, 1033, 1904, 2020, 1903
Sungale	1074
Superscan	0821
SVA	1105, 0860
Sylvania	0675, 0821
Symphonic	0675
Teac	0809, 1984
Technics	0490
Techwood	0692
Terapin	1031
Theta Digital	0571
Tivo	1996
Toshiba	0503, 1988, 1045, 2006, 0695, 1996
Tredex	0799, 0804, 0803, 0800
TYT	0705
Urban Concepts	0503
US Logic	0839
V Inc.	1064
Vocopro	1027
Xbox	0522
Xwave	1001
Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591, 0869, 2002, 1906

Codes de configuration pour les ENP :

ABS	1972
Alienware	1972
CyberPower	1972
Dell	1972
Gateway	1972
Hauppauge	1992
Hewlett Packard	1972
Howard Computers	1972
HP	1972
iBUYPOWER	1972
Media Center PC	1972
Microsoft	1972
Mind	1972
Northgate	1972
Panasonic	0616
Philips	0739, 0618
ReplayTV	0616, 0614
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	1972, 0636
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tivo	0618, 0739, 0636
Toshiba	1972
Touch	1972
Viewsonic	1972
ZT Group	1972

Codes de configuration pour les récepteurs de signaux satellite :

General Instrument	0869
Motorola	0869
Next Level	0869

Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 0003
Dwin	0774, 0720
Electroband	0000, 0185
Electrohome	0381
Elektra	0017, 1661
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1909, 0038, 1929, 0185, 0282, 1905, 0019, 1928, 0280, 0623, 1911, 0039, 1944, 0177, 0179
Envision	0030, 0813
Epson	0840, 0833
Fisher	0154, 0159
Fujitsu	0809, 0683, 0179, 0853
Funai	0180, 0171, 0179, 1904
Futuretech	0180
Gateway	1756, 1755
GE	0047, 0051, 0451, 0178, 1447, 0055, 0282, 1347, 1917, 0021, 1147, 1907, 1922, 0135, 1919, 0027
Gibraltar	0017, 0030, 0019
GoldStar	0030, 0178, 0019, 0001, 0032, 1926
Goodmans	0360
Grunpy	0180, 0179
Haier	0768
Hallmark	0178
Harley Davidson	1904, 0179
Harman/Kardon	0054

Paysat	0724
Philips	0099
RadioShack	0869
Star Choice	0869
Star Trak	0180
Voom	0869

Codes de configuration pour les téléviseurs :

A-Mark	0003
Abex	0032
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0842, 0817, 0815, 1933
Adventura	0046
Aiko	0092
Aiwa	1914
Akai	0812, 0702, 0030, 0672, 1903
Alaron	0179
Albatron	0843, 0700
Ambassador	0177
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
Anam National	0055
AOC	0030, 0019, 0185, 0003, 0052
Apex Digital	0748, 0765, 0879, 0767, 1943
Archer	0003
Audiovox	0451, 0180, 0003, 0875, 1952, 0802, 1951, 0092, 0623, 1937
Axion	1937

Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180, 0628
Hisense	0748
Hitachi	1145, 0145, 0016, 0056, 0038, 0151, 0032, 1904
Hyundai	0849
Infinity	0054
Inteq	0017
Janeil	0046
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 0817, 0815, 1933
JVC	0053, 1253, 1923
Kaypani	0052
KEC	0180
Kenwood	0030, 0019
KLH	0765, 0767
Kloss	0046, 0024
Konka	0628, 0703, 1940, 0638, 1939, 0632, 0707
KTV	0180, 0030, 0280, 0039, 0217, 0185
LG	1178, 0856, 0442
Lloyd's	1904
Loewe	0136
Logik	0016
Luxman	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
Magnasonic	1913, 1928

Belcor	0019
Bell & Howell	0154, 0016
Bradford	0180
Brockwood	0019
Broksonic	0236, 0463, 0003, 1905, 1935, 1929, 1911, 1938
Candle	0030, 0056, 0046, 0186
Carnivale	0030
Carver	0054
CCE	0217
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	0060, 0030, 1928, 0039, 0280, 0056, 0186, 0046, 0092
Clairtone	0185
Clarion	0180
Colt	1906
Concerto	0056
Contec	0180, 0157, 0185
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0039
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 0016, 1919, 0466, 1347, 0039, 0056, 1147
CXC	0180
Daewoo	0451, 1661, 0092, 0672, 1928, 0039, 0623, 1909, 0019
Daytron	0019
Denon	0145, 0511
Dumont	0017, 0019

Magnavox	0054, 0030, 1454, 0706, 0179, 0386, 1931, 0024, 0096, 0187, 1254, 1913, 0020, 0186, 1904, 1944
Magnin	1907
Majestic	0016
Marantz	0054, 0030, 0854, 0704, 1154, 0855
Matsushita	0250, 0650
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145, 0003
MEI	0185
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 1911, 1926, 1924, 0179, 1920, 1927, 0016
MGA	0150, 0030, 0178, 1907, 0019
Midland	0047, 0017, 0051, 0039, 0135, 0032
Minutz	0021
Mitsubishi	0093, 0150, 1250, 0178, 0868, 0836, 1917, 0019
Monivision	0700, 0843
Motorola	0093, 0055
MTC	0060, 0030, 0056, 0185, 0019
Multitech	0180, 0217
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 0056, 1704, 0019, 0497
Nikko	0030, 0178, 0092
Norcent	0748, 0824
Noshi	0018
NTC	0092
Onwa	0180
Optimu	0154, 0250, 0166, 1924, 1913, 0650, 1927

Optonica	0093, 0165
Orion	0236, 0463, 1905, 1929, 1911, 0179
Panasonic	0250, 0051, 0650, 1924, 1946, 1919, 1941, 0055, 1410, 1927, 1947
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 0019, 0135, 1347, 0018, 1926, 0027, 0039, 0003, 1919, 0021, 0032, 1907
Philco	0054, 0030, 0019, 0020, 0096
Philips	0054, 1454, 0690, 1154
Pilot	0030, 0019, 0039
Pioneer	0166, 0038, 0866, 0679
Portland	0019, 0092, 0039
Prima	0761, 0817, 0815, 0783, 1933
Princeton	0717, 0700
Prism	0051
Proscan	0047, 1447, 1347, 1922
Proton	0178, 0052, 0003, 0466

Toshiba	0154, 0156, 0060, 1256, 0832, 1704, 1936, 0650, 1156, 1656, 1935, 0845, 1356, 1918, 1945
Tosonic	0185
Totevision	0039
Trical	0157
TVS	0463
Universal	0027
V Inc.	0864, 1756
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178, 0019
Viewsonic	1755, 0864, 0857
Viking	0046
Wards	0054, 0030, 0178, 0080, 0165, 0866, 0019, 0027, 0056, 0111, 0179, 0016, 0021, 0096, 1156, 0020
Waycon	0156
White Westinghouse	0463, 1909, 0623
Yamaha	030, 0839, 0019, 0833, 0769
Zenith	0017, 0463, 0178, 0092, 1904, 1929, 1911, 0016, 1909
Zonda	0003

Pulsar	0017, 0019
Quasar	0250, 0051, 0055, 0650, 1924, 0165, 1919
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0030, 0178, 0165, 1904, 0019, 0039, 0032, 0056, 1920
RCA	0047, 1447, 1147, 1917, 0019, 1948, 0090, 1047, 1347, 1907, 0018, 1922, 1958, 0679, 1247, 1547, 1919, 0038, 1953, 0135
Realistic	0154, 0180, 0030, 0178, 0056, 0019, 0039, 0165, 0032
Rhapsody	0185
Runco	0017, 0030, 0603, 0497
Sampo	0030, 0039, 0032, 1755, 0052
Samsung	0060, 0812, 0702, 0030, 0178, 0766, 1060, 0019, 0056, 0814, 0032, 1903
Samsux	0039
Sansui	0463, 1929, 1911, 1904
Sanyo	0154, 0088, 0159, 1907, 0146, 0799
Scimitsu	0019
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0146, 0159, 0179, 0056, 1926, 1904
Sharp	0093, 0689, 0039, 0165, 0688, 1917, 0157, 0491, 0851, 0386
Sharper Image	1950
Sheng Chia	0093

#### Codes de configuration pour les combinés Télé/Vidéo :

Broksonic	0002, 0479 (for TV use 0463)
Citizen	0278
Colt	0072
Curtis Mathes	0035 (for TV use 0051)
Daewoo	0278 (for TV use 0624)
Emerson	0002, 0278 (for TV use 0624), 0479 (for TV use 0463)
Funai	0000
GE	0035 (for TV use 0051), 0048 (for TV use 0093), 0060 (for TV use 0047), 0240
GoldStar	0037 (for TV use 0056)
Harley Davidson	0000
Hitachi	0000
Lloyd's	0000
Magnasonic	0278
Magnavox	0000, 0081 (for TV use 0054)
Magnin	0240
Memorex	0037, 0162 (for TV use 0250), 1162
MGA	0240
Mitsubishi	0048 (for TV use 0093)
Optimus	0162 (for TV use 0250), 1162, 1262
Orion	0002, 0479 (for TV use 0463)

Shogun	0019
Signature	0016
Simpson	0187, 0186
Sony	1100, 0000, 0834, 1925, 0111, 1904, 0080
Soundesign	0180, 0178, 0186, 0179
Spectricon	0003
Squareview	0171
SSS	0180, 0019
Starlite	0180
Studio Experience	0843
Supre-Macy	0046
Supreme	0000
SVA	0748, 0870, 0587, 0865, 0872, 0768, 0871
Sylvania	0054, 0030, 0171, 0020, 0096, 1931, 0381, 1944
Symphonic	0180, 0171, 1913, 1904
Tandy	0093
Tatung	0003, 1756, 0055
Technics	0250, 0051
Technol Ace	0179
Techview	0847
Techwood	0051, 0056, 0003
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0039, 0179, 0019, 0056, 0186, 0016
Telefunken	0702, 0056
Thomas	1904
TMK	0178, 0177, 0056
TNCi	0017

Panasonic	0035 (for TV use 0051), 0162 (for TV use 0250), 1162
Penney	0035 (for TV use 0051), 0037 (for TV use 0056), 0240
Quasar	0035 (for TV use 0051), 0162 (for TV use 0250)
RCA	0035 (for TV use 0051), 0048 (for TV use 0093), 0060 (for TV use 0047), 0240
Sansui	0000, 0479 (for TV use 0463)
Sanyo	0240
Sears	0000, 0037 (for TV use 0056)
Sharp	0048 (for TV use 0093)
Sony	0000, 0032 (for TV use 0000)
Sylvania	0081 (for TV use 0054)
Symphonic	0000, 0563
Thomas	0000
White Westinghouse	0278 (for TV use 0624)
Zenith	0000

#### Codes de configuration pour les magnétoscopes :

ABS	1972
Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiko	0278

Aiwa	0037, 0000, 0307, 0124
Akai	0041, 0106, 0061, 0175
Alienware	1972
America Action	0278
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037, 0278
Beaumarck	0240
Bell & Howell	0104
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 1479, 0479
Calix	0037
Canon	0035
Capemhart	0020
Carver	0081
CCE	0072, 0278
Citizen	0037, 0278, 1278
Colt	0072
Craig	0037, 0047, 0240, 0072, 0271
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0041, 0760, 1035
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0045, 0278, 0020, 0561, 1278
Daytron	0020
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	1949, 0739, 1989, 1954
Dish Network System	1943, 1946, 1945, 1944
Dishpro	1943, 1944

MGA	0240, 0043, 0061
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972
Minolta	0042, 0105
Mitsubishi	0067, 0043, 0061, 0807
Motorola	0035, 0048
MTC	0240, 0000
Multitech	0000, 0072
NEC	0104, 0067, 0041, 0038
Nikko	0037
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Onkyo	0222
Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104, 0432, 1048, 1262, 0593, 1162
Orion	0184, 0209, 0002, 1479, 0479
Panarex	1950
Panasonic	1062, 0035, 0162, 1035, 1262, 0616, 1162, 0225
Pansat	1950
Penney	0035, 0037, 0240, 0042, 0038, 1035, 1237
Pentax	0042, 0105
Philco	0035, 0479
Philips	0035, 0081, 0739, 1949, 0618, 1181, 1081
Pilot	0037
Pioneer	0067

Durabrand	0039, 0038
Dynatech	0000
Echostar	1944, 1943, 1946, 1945
Electrohome	0037
Electroponic	0037
Emerex	0032
Emerson	0037, 0184, 0000, 0121, 0043, 0209, 0002, 0278, 0061, 0208, 0479, 1479, 1278, 0561, 1593
Euro	1962
Expressvu	1944
Fisher	0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0000, 1593
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	0060, 0035, 0240, 0760, 1035, 0807, 0202, 0761, 1060
Go Video	0526, 0432
GOI	1944
GoldStar	0037, 0038, 1237
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081, 0038
Harwood	0072
Hauppauge	1992
Headquarter	0046
Hewlett Packard	1972
HI-Q	0047
Hitachi	0000, 0042, 0041, 0089, 0105

Polk Audio	0081
Portland	0020
Profitronic	0240
Proscan	0060, 0202, 1060, 0761, 0760, 1954
Protec	0072
Pulsar	0039
Quarter	0046
Quartz	0046
Quasar	0035, 0162, 1162, 1035
RadioShack	0000, 1037
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0060, 0240, 0042, 0149, 0807, 1060, 1989, 0105, 0202, 0761, 1035, 1964, 0760, 0880, 1954, 0106
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104, 0046
ReplayTV	0616, 0614
Runco	0039
Samsung	0240, 0045, 1014
Sanky	0048, 0039
Sansui	0000, 0067, 0209, 0041, 1479, 0479, 0271
Sanyo	0047, 0240, 0104, 0159, 0046
Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 1237, 0046, 0105
Sharp	0048, 0807, 0848
Shogun	0240
Singer	0072
Sonic Blue	0616, 0614
Sony	0035, 0032, 0033, 0000, 1972, 1032, 1957, 0636, 1956, 1232

Howard Computers	1972
HP	1972
HTS	1944
Hughes Network Systems	0042, 0739, 1949
Hyundai	1951
iBUYPOWER	1972
Jensen	0041
JVC	0067, 0041, 1945, 0008, 1944
KEC	0037, 0278
Kenwood	0067, 0041, 0038
KLH	0072
Kodak	0035, 0037
LG	2010
Lloyd's	0000, 0208
Logik	0072
LXI	0037
Magnasonic	1278, 0593
Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 0149, 1781, 0593, 0563
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162, 1162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 1037, 1262, 0479, 1237, 0307, 0046, 1162

STS	0042
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 0593, 1781, 1593
Symphonic	0000, 1593, 0593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tatung	0041
Teac	0000, 0041
Technics	0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Thomas	0000
Tivo	0739, 1957, 0636, 1956, 0618, 1503
TMK	0240, 0208
Toshiba	0045, 0043, 1145, 1008, 1972, 0845, 1503
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
UltimateTV	1989
Unitech	0240
Vector	0045
Vector Research	0038
Video Concepts	0045, 0061
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Wards	0060, 0035, 0048, 0047, 0081, 0240, 0000, 0042, 0072, 0149, 0760
White Westinghouse	0209, 0072
XR-1000	0035, 0000, 0072
Yamaha	0038
Zenith	0039, 0033, 0000, 0209, 1479, 0479
ZT Group	1972