



MOTOROLA

Motorola DCR800 4 en 1
Télécommande universelle

Guide de l'utilisateur



Votre nouvelle télécommande universelle Motorola DSR800 peut contrôler jusqu'à 4 appareils, incluant les terminaux numériques, la plupart des téléviseurs, des lecteurs DVD et des magnétoscopes ainsi que des composants auxiliaires.

La DSR800 contrôle les fonctions avancées telles que la commande de l'enregistrement visuel numérique (DVR) et la fonction image sur image (PIP).

Vous pouvez fermer le contrôle du volume de n'importe lequel de vos appareils. Pour ajuster facilement le volume, voir la section « Sélection du volume ».

Distance d'utilisation

Votre télécommande fonctionne à 50 pieds si vous êtes directement devant l'appareil ou, jusqu'à 20 pieds si vous n'êtes pas aligné devant l'appareil.

Installation des piles

Votre télécommande requiert 2 piles AAA incluses à l'achat. Vous devez changer les piles environ tous les 6 mois.

1. Retirez le couvercle des piles en le faisant glisser.
2. Suivez le diagramme à l'intérieur du boîtier pour insérer les piles.

Note

Utilisez toujours des piles neuves de haute qualité. Assurez-vous que les piles ne soient pas endommagées avant de les insérer dans votre télécommande.





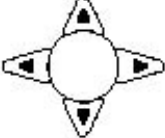




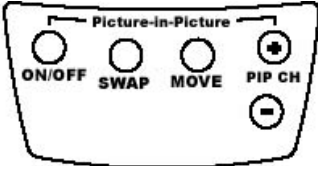

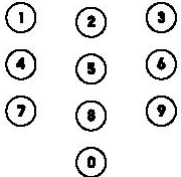
Vous avez 10 minutes pour remplacer les piles avant que la télécommande ne perde sa mémoire.

Caractéristiques et fonctions

Pour sélectionner l'appareil à contrôler, appuyez simplement sur les touches mode (AUDIO, DVD/VCR, TV, CABLE) dans le haut de la télécommande. Voir la section « Programmer vos appareils » pour identifier les codes de vos appareils à programmer.

Touches	Description
	Appuyez une fois sur POWER pour allumer ou éteindre l'appareil souhaité de votre système.
AUDIO DVD/VCR TV CABLE 	Sélectionnez un appareil.
	Accédez directement à la vidéo sur demande.
	Accédez directement au canal Indigo.
	En mode VCR/DVD, utilisez les touches STOP, PAUSE, PLAY, REW et FFWD pour commander un magnétoscope (ou un lecteur DVD). Pour enregistrer un programme sur un magnétoscope, appuyez une fois sur RECORD.
	Visualisez les premières secondes d'un programme (disponible seulement avec un modèle DVR).
	Affichez la liste des programmes que vous avez enregistrés (disponible seulement avec un modèle DVR).

Touches	Description
	En mode CABLE, appuyez une fois sur FAVORITE pour afficher vos chaînes câblées préférées.
	Appuyez une fois sur HELP pour afficher l'écran d'aide (disponible sur le mode CABLE seulement).
	Utilisez LAST pour rappeler la dernière chaîne ou revenir en arrière dans le menu.
VOL +/-	Utilisez VOL +/- pour augmenter ou diminuer le son.
CH +/-	Utilisez CH +/- pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante.
	Utilisez PAGE ou pour passer à la page suivante et précédente des écrans de menus et du guide électronique des programmes.
	Utilisez EXIT pour quitter le menu ou le guide.
	Utilisez INFO pour afficher les informations sur la chaîne et le programme en cours.

Touches	Description	Touches	Description
	Disponible seulement avec le modèle DVR.		Utilisez GUIDE pour afficher le guide électronique des programmes.
	Appuyez une fois sur MUTE pour couper et remettre le son.		Utilisez MENU pour afficher le menu principal.
	Utilisez ces touches pour déplacer le curseur dans le guide électronique des programmes et les écrans de menus.		Sélectionnez la source vidéo ou utilisez la dérivation RF (si disponible)
	Utilisez OK pour sélectionner les options de menus, les événements PPV et pour sélectionner les émissions du guide des programmes.		Changez l'aspect visuel (si disponible)
	En mode CABLE, appuyez une fois sur DAY +/- pour avancer ou reculer de 24 heures dans le guide électronique des programmes.	 <p>ON/OFF Activez ou désactivez le mode image sur image (PIP).</p> <p>SWAP Appuyez sur le bouton SWAP pour échanger les sources d'affichage du premier plan et de l'arrière-plan.</p> <p>MOVE Déplace la position de la fenêtre PIP</p> <p>PIP CH Sélectionnez une chaîne inférieure ou supérieure du canal de l'image secondaire en mode PIP</p>	
	Ces fonctions sont configurées par votre technicien du réseau câblé.		
	Utilisez les touches numériques (0-9) pour sélectionner directement les chaînes.		

Programmation de la commande d'un appareil

Chaque appareil est associé à une touche sur votre télécommande. Par exemple, la touche DVD/VCR contrôle votre VCR, DVR ou votre DVD mais pas votre téléviseur, à moins que vous le programmez autrement. Voir la section « Recherche de code ».

Touches	Type d'appareil
TV	TV
DVD/VCR	DVD, VCR, DVR, HTIB, TV/VCR, TV/VCR/DVD et TV/DVD

Touches	Type d'appareil
Câble	Récepteur numérique seulement
Audio	Amplificateur, Tuner

1. Cherchez le nom de votre appareil dans la liste de code fournie dans ce guide.
2. Appuyez et tenez la touche mode enfoncée (AUDIO, DVD/VCR ou TV) pendant au moins 6 secondes. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement. Cette séquence se répète 2 fois. Ensuite, relâchez la touche mode et attendez que son témoin reste allumé.
3. Entrez les 4 chiffres du code associé à votre appareil. Les témoins s'éteignent brièvement après chaque chiffre entré. Vous avez 10 secondes pour entrer votre code à 4 chiffres. Si vous dépassez la limite de temps, les témoins s'éteignent et vous devez recommencer l'opération.
4. Si votre télécommande reconnaît le code, la touche mode clignote 3 fois. Vous pouvez maintenant tester la télécommande en appuyant sur POWER. Si votre appareil répond (s'allume ou s'éteint) vous avez trouvé le bon code. Si votre appareil ne répond pas, répétez les opérations avec un autre code dans la liste fournie dans ce guide. Si votre télécommande ne reconnaît pas le code, les témoins s'éteignent. Répétez les opérations avec un autre code ou passez à la section « Recherche de code ».

Recherche de code

Si aucun des codes dans la liste ne fonctionne avec votre appareil, vous pouvez rechercher une séquence qui fonctionnera avec votre appareil. Votre télécommande prélèvera tous les codes de son système pour trouver celui qui convient à votre appareil.

1. Appuyez et tenez la touche mode enfoncée (AUDIO, DVD/VCR ou TV) pendant au moins 6 secondes. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement. Cette séquence se répète 2 fois. Ensuite, relâchez la touche mode et attendez que son témoin reste allumé.
2. Appuyez sur une touche fonction (ex. : POWER). Le témoin de la touche mode clignote 3 fois et s'éteint.
3. Appuyez sur ▲. La télécommande enverra une commande à la touche fonction activée à l'étape 2.
4. Si l'appareil répond à la touche fonction, appuyez sur OK et votre télécommande contrôlera l'appareil que vous avez sélectionné à l'étape 1. Si l'appareil ne répond pas à la touche fonction, appuyez sur ▼ pour chercher le code suivant.

Notez vos codes ici pour éviter les oublis :

DVD/VCR :	TV :	AUDIO :
-----------	------	---------

Vérification des codes

Si vous avez configuré la DRC800 par la procédure « Recherche de code », connaître le code à quatre chiffres qui commande votre équipement peut-être nécessaire. Après avoir configuré vos appareils, effectuez la procédure suivante pour connaître le code à quatre chiffres qui commande votre équipement. Par exemple, pour connaître le code qui commande votre télévision :

1. Allumez la télévision.
2. Appuyez sur la touche TV en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage de la séquence des témoins de mode. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche AUDIO à la touche TV, cette séquence se répétant deux fois. Pendant cette séquence, relâchez la touche TV et attendez que son témoin reste allumé.
3. Appuyez sur 9-9-0. La touche TV clignote trois fois.
4. Pour connaître le premier chiffre du code, appuyez sur la touche 1 et relâchez-la. Comptez le nombre de clignotements du témoin de la touche TV (par exemple 3 clignotements = 3) et notez ce chiffre dans la case TV située dans la section « recherche de code ». REMARQUE : la touche mode ne clignote pas si le chiffre du code est « 0 ».
5. Répétez l'étape 4 trois fois pour chacun des chiffres en appuyant sur les touches 2, 3 puis 4 et en les relâchant. Notez les derniers chiffres du code dans les cases du code restantes.
6. Pour vérifier les codes des autres appareils, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant la touche mode correspondant à l'appareil que vous vérifiez (VCR/DVD, CÂBLE ou AUDIO). Notez les codes dans les cases de l'appareil correspondant.

Modification du verrouillage du volume

Votre nouvelle DRC800 est configurée pour commander le volume d'un appareil par l'intermédiaire de son mode associé (c'est-à-dire par le terminal numérique en mode CÂBLE, par la télévision en mode TV, par le magnétoscope ou le lecteur DVD en mode VCR/DVD et par l'appareil audio en mode AUDIO). Si votre télévision ne dispose pas d'une commande par télécommande ou si vous souhaitez que le volume soit commandé par un appareil différent, vous pouvez modifier le réglage du verrouillage du volume pour permettre à un mode non associé de commander le volume (par exemple par le terminal interactif numérique en mode TV).

La modification du réglage de verrouillage du volume en mode câble, télévision/magnétoscope ou télévision modifie la commande du volume pour tous les modes excepté le mode AUDIO, qui continue de commander son propre volume. Si vous modifiez le paramétrage du verrouillage du volume en mode AUDIO, CÂBLE, VCR/DVD ET TV) seront commandés par le mode AUDIO.

Pour modifier les paramètres du verrouillage de volume en un mode différent.

1. Appuyez sur une touche mode en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche AUDIO à la touche TV, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche mode et attendez que son témoin reste allumé.
2. Appuyez sur la touche VOLUME + et relâchez-la.
3. Le témoin de la touche mode clignote trois fois, indiquant que le volume a été verrouillé sur le mode sélectionné.
4. Dès lors, lorsque vous appuyez sur VOLUME +, VOLUME -, ou MUTE, le volume est commandé par le mode sélectionné, indépendamment du mode en cours.

Pour déverrouiller le verrouillage du volume

1. Appuyez sur une touche mode en la maintenant enfoncée (au moins 6 secondes) jusqu'au démarrage du mode de programmation. Le témoin de chaque touche mode s'éteint et s'allume successivement, de la touche AUDIO à la touche TV, cette séquence se répétant deux fois. Pendant ce temps, relâchez la touche mode et attendez que son témoin reste allumé.
2. Appuyez sur la touche VOLUME – et relâchez-la.
3. Le témoin de la touche mode clignote trois fois, indiquant que le volume a été déverrouillé pour le mode sélectionné.
4. Dès lors, lorsque vous appuyez sur VOLUME +, VOLUME -, ou MUTE, les commandes du volume contrôlent leur appareil d'origine.

Dépannage

Problème : Une touche mode ne clignote pas ou clignote deux fois lorsque vous appuyez sur une touche.

Solution : Remplacez les piles par deux (2) piles AAA alcalines neuves.

Problème : Une touche mode clignote lorsque vous appuyez sur elle, mais l'appareil de votre système ne répond pas.

Solution : Assurez-vous que la télécommande est bien dirigée vers l'appareil voulu et n'en est pas éloignée de plus de 5 mètres (15 pieds).

Problème : La télécommande ne commande pas les appareils du système ou ne les commande pas correctement.

Solution : Essayez tous les codes répertoriés pour les marques des appareils en cours de configuration. Assurez-vous que ces appareils peuvent être commandés par une télécommande à infrarouge.

Problème : Le combiné télévision/magnétoscope ne répond pas correctement.

Solution : Utilisez les codes magnétoscope proposés pour votre marque. Certains appareils combinés peuvent nécessiter à la fois un code télévision et un code magnétoscope pour fonctionner correctement.

Problème : Les touches CHANNEL +, CHANNEL – et LAST ne fonctionnent pas avec votre télévision RCA.

Solution : En raison de la configuration particulière à TCA (1983-1987), seule la télécommande d'origine peut commander ces fonctions.

Problème : Le changement de chaîne ne fonctionne pas correctement.

Solution : S'il vous fallait appuyer sur ENTER pour changer de chaîne avec la télécommande d'origine, appuyez sur ENTER sur la DCR800 après avoir entré le numéro de la chaîne.

Code des fabricants Amplificateur audio

Bose	0674
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Linn	0269
Magnavox	0269
Marantz	0269, 0321, 0892
Nakamichi	0321
NEC	0264
Optimus	0300
Panasonic	0308
Philips	0269, 0892
Pioneer	0013, 0300
Polk Audio	0269, 0892
RCA	0300
Sansui	0321
Shure	0264
Sony	0689
Soundesign	0078, 0211
Technics	0308
Victor	0331
Wards	0013, 0078, 0211
Yamaha	0133

Convertisseur de voie (Terminaux interactifs numériques)

Director	0476
General Instrument	0476
Jerrold	0476
Motorola	0476, 1376
Pace	1877
Pioneer	1877
Scientific Atlanta	1877

Récepteurs Audio

ADC	0531
Aiwa	0121, 0158, 0189
Anam	1074, 1609
Audiotronic	1189
Bose	1229
Capetronic	0531
Carver	0189, 1189
Denon	1360
Harman/Kardon	0110, 0189
Integra	0135
JBL	0110
JVC	0074
Kenwood	0027, 1570, 1313
KLH	1428
Linn	0189
Magnavox	0189, 1269, 0531, 1189
Marantz	0189, 1189, 0039, 1269

MCS	0039
Mitsubishi	1393
Onkyo	0135, 0842
Optimus	1023, 0531, 1074, 0670
Panasonic	0039, 0309, 1518
Philips	0189, 1189, 1269
Pioneer	0014, 0150, 0531, 0630, 1023
Polk Audio	0189
Proscan	1254
Quasar	0039
RCA	1254, 1609, 0531, 1074, 1023
Sansui	0189
Sherwood	1077
Sony	0158, 1258, 1058, 1759
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1074
Technics	0309, 0039, 1308, 1518
Thorens	1189
Victor	0074
Wards	0014, 0158, 0189
Yamaha	1276, 1176

Télévisions

Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0842, 0783, 0815, 0817
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0702, 0030, 0672
Alaron	0179
Albatron	0700, 0843
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
AOC	0030
Apex Digital	0765, 0879, 0748
Audiovox	0092, 0180, 0451, 0623
Aventura	0171
Bell & Howell	0154
BenQ	1032
Bradford	0180
Broksonic	0236, 0463
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	0056, 0030, 0060, 0092
Clarion	0180
Commercial Solutions	0047
Concerto	0056
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054

Crown	0180
Curtis Mathes	0060, 0030, 0047, 0054, 0056, 0093, 0145, 0154, 0166, 0451, 0466, 0702
CXC	0180
Daewoo	0092, 0623, 0451, 0661, 1661
Dell	1264, 1080, 1178
Denon	0145
Dumont	0017
Durabrand	0171, 0463, 0178
Dwin	0720, 0774
Electroband	0000
Electrograph	1755
Elektra	0017, 1661
Emerson	0236, 0180, 0178, 0179, 0463, 0623, 0154, 0171
Envision	0030
Epson	0840
ESA	0171
Fisher	0154
Fujitsu	0809, 0179, 0683, 0853
Funai	0171, 0180, 0179
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0047, 0051, 0178, 0451
Gibraller	0017, 0030
Go Video	0886
GoldStar	0030, 0178
Grunpy	0179, 0180
Haier	1034
Hallmark	0178
Harley Davidson	0179
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitachi	0145, 0056
Hyundai	0849
iLo	1286
Infinity	0054
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 0815, 0817
JVC	0053, 0731
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765
KTV	0180, 0030
LG	0178, 0700, 0856, 1178
Luxman	0056
LXI	0154, 0047, 0054, 0156, 0178
Magnavox	0054, 0030, 0179, 0706
Marantz	0054, 1154, 0855, 0704, 0030
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755
Megapower	0700

Megatron	0145, 0178
Memorex	0179, 0463, 0178, 0150, 0154
MGA	0150, 0030, 0178
Midland	0017, 0047, 0051
Mitsubishi	0150, 1250, 0178, 0093, 0836, 0868
Monivision	0700, 0843
Motorola	0093
MTC	0060, 0030, 0056
Multitech	0180
NAD	0156, 0178
NEC	0030, 0497, 1704, 0882, 0056
NetTV	1755
Nikko	0178, 0030, 0092
Norcent	0824, 0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0250, 0166, 0154, 0650
Optoma	0887
Optonica	0093
Orion	0179, 0236, 0463, 1463
Panasonic	0051, 0250, 0650, 1410
Penney	0047, 0060, 0030, 0178, 0051, 0156
Philco	0030, 0054
Philips	0054, 0690, 1154
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0679
Portland	0092
Prima	0761, 0783, 0815, 0817
Princeton	0717, 0700
Prism	0051
Proscan	0047
Proton	0466, 0178
Pulsar	0017
Quasar	0051, 0250, 0650
RadioShack	0180, 0030, 0178, 0154, 0047, 0056
RCA	0047, 0679, 0090
Realistic	0180, 0154, 0030, 0178, 0056
Runco	0497, 0603, 0017, 0030
Sampo	1755, 0030
Samsung	0060, 0178, 0766, 0702, 0030, 0056
Sansui	0463
Sanyo	0799, 0154, 0893
Scotch	0178
Scott	0236, 0178, 0179, 0180
Sears	0154, 0156, 0047, 0054, 0056, 0171, 0178, 0179
Sharp	0093, 0491, 0851, 0688, 0689
Sheng Chia	0093
Sony	0000, 0834
Soundesign	0178, 0179, 0180
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
Superscan	0864
Supreme	0000
SVA	0587, 0748, 0865
Sylvania	0054, 0171, 0030

Symphonic	0171,0180
Tandy	0093
Tatung	1756,1286
Technics	0051,0250
Technol Ace	0179
Techwood	0051,0056
Teknika	0054,0179,0180,0092 0056,0060,0150
Telefunken	0056,0702
TMK	0056,0178
TNG	0017
Toshiba	0156,0060,0845,1704 0650,0832,1265,0154
TVS	0463
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	0864,0857,0885,1755
Vizio	1756,0864,0885
Wards	0054,0178,0030 0056,0179
Waycon	0156
Westinghouse	0889
White Westinghouse	0623,0463
Yamaha	0030,0769
Zenith	0017,0178,0092,0463

Vidéos

ABS	1972
Admiral	0048,0209
Adventura	0000
Aiwa	0000,0037,0124
Akai	0175
Alienware	1972
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037
Beaumarck	0240
Bell & Howell	0104
Broksonic	0121,0184,0209 0479,1479
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
Citizen	0037,1278
Craig	0037,0047,0240
Curtis Mathes	0035,0060,0162 1035
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0045,1278
Dell	1972
Denon	0042
DiracTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037
Electroponic	0037
Emerex	0032
Emerson	0184,0209,0121 0479,0000,0037,0043,1278,1479
Fisher	0047,0104
Fuji	0033,0035

Funai	0000
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	0035,0060,0240,0807 1035,1060
GoldStar	0037,1237
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081
Hewlett Packard	1972
Hi-Q	0047
Hitachi	0042,0000,0089
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739 0042
Humax	0739
Hush	1972
IBUYPOWER	1972
JVC	0067
KEC	0037
Kenwood	0067
Kodak	0035,0037
Linksys	1972
Lloyd's	0000
LXI	0037
Magnasonic	1278
Magnavox	0035,0081,0000 0039,1781
Magnin	0240
Marantz	0081,0035
Marta	0037
Matsushita	0035,0162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0104,0047,0479,0000 0037,0048,0035,0240 0039,0162,0209,1237
MGA	0043,0240
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mitsubishi	0043,0067,0807
Motorola	0035,0048
MTC	0000,0240
Multitech	0000
NEC	0067,0104
Nikko	0037
Niveus Media	1972
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Onkyo	0222
Optimus	0162,0048,1062 0037,0104
Orion	0479,0184,0209,1479
Panasonic	0035,0162,1062 0616,0225,1035
Penney	0035,0240,0037 0042,1035,1237
Pentax	0042
Philco	0035,0479
Philips	0081,0739,0035,0618

Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Profitronic	0240
Proscan	0060,1060
Pulsar	0039
Quasar	0035,0162,1035
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0060,0042,1060,0880 0240,0807,1035
Realistic	0000,0104,0047 0048,0037,0035
ReplayTV	0614,0616
Ricavision	1972
Runco	0039
Samsung	1014,0045,0240
Sanky	0039,0048
Sansui	0479,0000,0067 0209,1479
Sanyo	0047,0104,0159,0240
Scott	0184,0121,0043,0045
Sears	0042,0000,0035,0037 0047,0104,1237
Sharp	0048,0807
Shogun	0240
Sonic Blue	0614,0616
Sony	0033,0032,0636, 1972,0000,0035,1232
Stack9	1972
STS	0042
Sylvania	0000,0035,0043 0081,1781
Symphonic	0000
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Teac	0000
Technics	0035,0162
Teknika	0000,0035,0037
Thomas	0000
Tivo	0739,0618,0636,1503
TMK	0240
Toshiba	0045,0845,1008 1503,0043,1145,1972
Television	0037,0240
Touch	1972
Unitech	0240
Vector	0045
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Voodoo	1972
Wards	0035,0060,0000,0047 0240,0042,0048,0081
White Westinghouse	0209
XR-1000	0000,0035
Zenith	0039,0479,0000 0033,0209,1479
ZTGroup	1972

TÉLÉVISION ET VIDÉO combinés

Broksonic	0479,1479
Citizen	1278
Curtis Mathes	1035
Daewoo	1278
Emerson	0479,1278,1479
Funai	0000
GE	0240,0807,1035,1060
GoldStar	1237
Harley Davidson	0000
Hitachi	0000
Lloyd's	0000
Magnasonic	1278
Magnavox	0000,1781
Magnin	0240
Memorex	0162,1237
MGA	0240
Mitsubishi	0807
Optimus	0162
Orion	0479,1479
Panasonic	0162,1035
Penney	0240,1035,1237
Philco	0479
Quasar	0162,1035
RadioShack	0000
RCA	0240,0807,1035,1060
Samsung	1014
Sansui	0479,0000,1479
Sanyo	0240
Sears	0000,1237
Sony	0000,1232
Sylvania	1781
Symphonic	0000
Thomas	0000
Toshiba	0845,1145
Zenith	0479,0000,1479

TV/VIDÉO/DVD combinés contrôlés par la touche VCR

Sharp	0807
-------	------

Contrôlés par la touche DVD

Akai	0899
Emerson	0821
Magnavox	0821
Panasonic	1362
RCA	1132
Sharp	0630
Superscan	0821
Sylvania	0821
Toshiba	1045

DVR Devices

ABS	1972
Alienware	1972
CyberPower	1972
Dell	1972

DirecTV	0739
Gateway	1972
Hewlett Packard	1972
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
Linksys	1972
Media Center PC	1972
Microsoft	1972
Mind	1972
Niveus Media	1972
Northgate	1972
Panasonic	0616
Philips	0618,0739
RCA	0880
ReplayTV	0614,0616
Sonic Blue	0614,0616
Sony	0636,1972
Stack 9	1972
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tivo	0618,0739,0636
Toshiba	1008,1972
Touch	1972
Viewsonic	1972
Voodoo	1972
ZT Group	1972

DVD/VIDÉO Combination Devices

Allegro	0869
Apex Digital	1061
Daewoo	0833
Go Video	0715
Hitachi	0664,0000
JVC	0867
Memorex	0695
Panasonic	1762
RCA	0060
Samsung	1075,0820
Sansui	0695
Sanyo	0873,0104
Sharp	0630
Sony	0864
Sylvania	0675,0000
Toshiba	0503
Zenith	0869

DVDs

Advent	1016
Akai	0899
Alco	0790
Allegro	0869
Apex Digital	0672,030,0796 1020,1056,1061,1915 0717,0794,0797,1004
Aspire Digital	1168
Audiovox	0790

Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695
CineVision	0833,0869
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816,1129 1023,1024
Daewoo	0833,0869
Denon	0490
Disney	0675
DVD2000	0521
Emerson	0675,0821,0591
Enterprise	0591
Fisher	0670
Funai	0675
Gateway	1158
GE	0717,0522
Go Video	1075,0744,0833 0869,1099,1158,1730
Greenhill	0717
Hitachi	0664,0573
Hiteker	0672
iLo	1348
Initial	0717
Integra	1924
Jensen	1016
JVC	0623,0558,0867,1901
Kawasaki	0790
Kenwood	0534,0490
KLH	0790,0717,1020
Koss	0651,1980
LG	0869,0591
Liquid Video	1980
LiteOn	1158,1058
Loewe	0885
Magnavox	0821,1914,1976 0503,0539,0675
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mintek	0717,0839
Mitsubishi	0717,0839
Nesa	0717
Onkyo	1924,0503
Oritron	0651,1980
Panasonic	0490,1990,1907,1362
Philco	0790
Philips	0646,1914,0539,0854 0503,0675
Pioneer	0571,1902,0525
Polaroid	1061
Polk Audio	0539
Prima	1016
Proscan	0522
Qwestar	0651
RCA	0522,0571,0822,1193 1974,0717,0790,1132
Rio	0869
Rotel	0623
Sampo	0752
Samsung	0573,1075,0490 0820,0899,1932
Sansui	0695
Sanyo	0873,0670,0695

Sensory Science	1158
Sharp	0630,0752
Shinsonic	0533,0839
Sonic Blue	1099,0869
Sony	0533,1033,1904,1903 0864,1431,1934,2020
Superscan	0821
Sylvania	0675,0821
Symphonic	0675
Teac	0790
Technics	0490
Theta Digital	0571
Toshiba	0503,1045,1154,0695
Urban Concepts	0503
US Logic	0839
Venturer	0790
Xbox	0522
Yamaha	0545,0490,0539
Zenith	0869,0591,0503

TV/DVD Combination Devices

Advent	1016
Apex Digital	0830
Broksonic	0695
Jensen	1016
Philips	0854
Prima	1016
RCA	1022
Samsung	0899
Sylvania	0675
Toshiba	0695

Home Theater in a Box (HTIB) Systems

Apex Digital	1915
Audiovox	0790
JVC	1901
KLH	0790
Koss	1980,0651
Liquid Video	1980
Magnavox	1976
Onkyo	1924
Oritron	1980,0651
Panasonic	1990,1907
Philco	0790
Philips	1914
Pioneer	1902
Polk Audio	0539
RCA	1974,0790
Rio	0869
Samsung	1932
Sonic Blue	0869
Sony	1903,1904,1934,2020
Teac	0790
Venturer	0790