

# Schéma de branchement

## Modem DERYtelecom (sans routeur sans fil)

Veillez éteindre votre ordinateur avant d'entreprendre cette procédure afin de limiter les risques d'erreurs.


1. Débranchez le câble de service de votre téléviseur (si vous avez le service conventionnel) ou de votre terminal numérique (si vous avez le service numérique) et branchez-le dans la prise « IN » du diviseur (A) qui vous a été fourni.
2. Branchez l'une des extrémités de l'un des deux câbles coaxiaux (B) fournis à l'une des deux prises restantes du diviseur (A) et l'autre extrémité du câble à la prise « IN » de votre téléviseur (si vous avez le service conventionnel) ou à la prise « IN » de votre terminal numérique (si vous avez le service numérique).

3.

4.



5.

6.

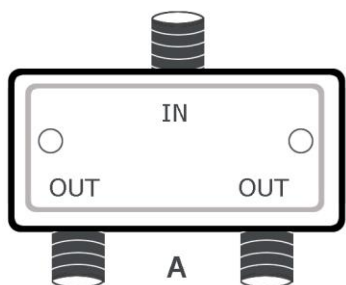

B

C

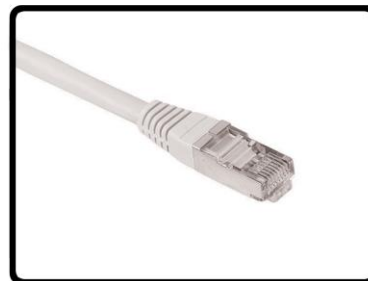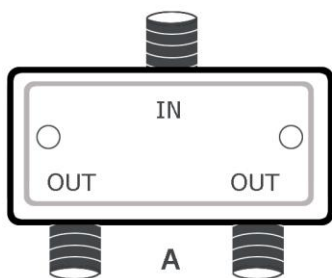

B

C

**DERY**  
telecom