


Branchement du modem

Veillez fermer votre ordinateur avant d'entreprendre cette procédure afin de restreindre les erreurs.


1. Débranchez le câble de service de votre téléviseur (si vous avez le service conventionnel) ou de votre terminal numérique (si vous avez le service numérique) et branchez-le dans la prise « IN » du diviseur (A) qui vous a été fourni.
2. Branchez l'une des extrémités de l'un des deux câbles coaxiaux (B) fournis à l'une des deux autres prise restante du diviseur (A) et l'autre extrémité du câble à la prise « IN » de votre téléviseur (si vous avez le service conventionnel) ou la prise « IN » de votre terminal numérique (si vous avez le service numérique).
3. Branchez l'une des extrémités de l'autre câble coaxial à la dernière prise libre du diviseur (A) et l'autre extrémité du câble coaxial à la prise câble du modem.
4. Branchez le cordon d'alimentation électrique du modem câble dans une prise électrique murale domestique.
5. Branchez l'une des extrémités du câble réseau (C) dans la prise réseau du modem et l'autre extrémité du câble dans la prise réseau de votre ordinateur.
6. Ouvrez votre ordinateur.

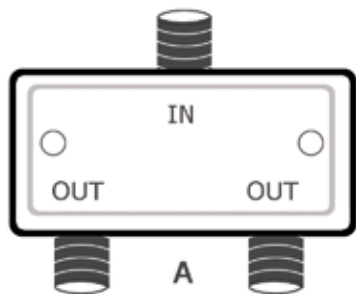

A



B

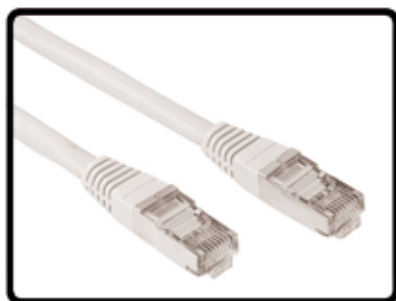

C